



Luxafor Switch

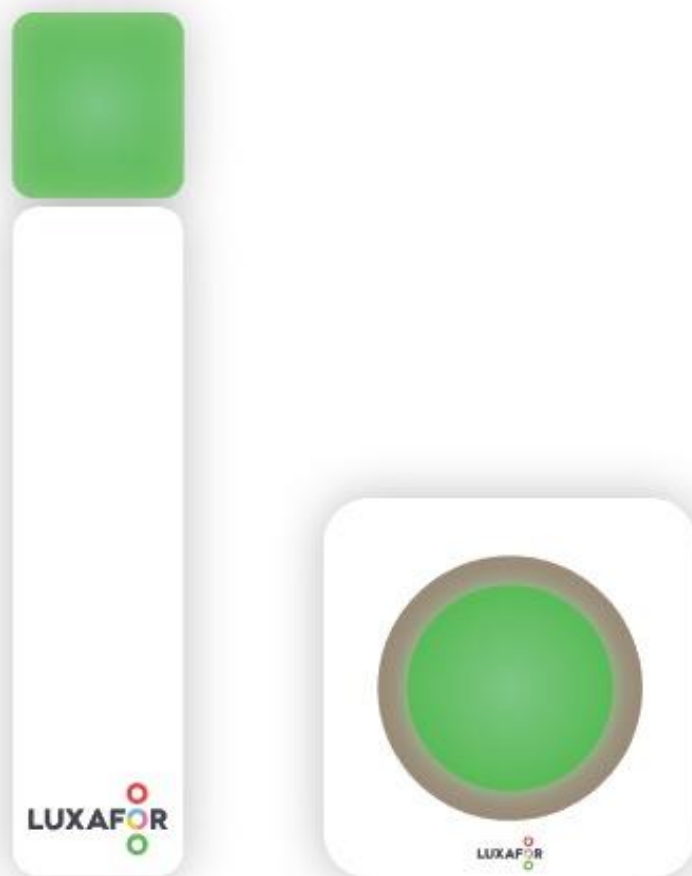

Brugermanual

Luxafor Switch-pakken indeholder

1x Luxafor Dot
1x Luxafor Power Bank
1x Luxafor Switch Cube
1x USB-ladekabel

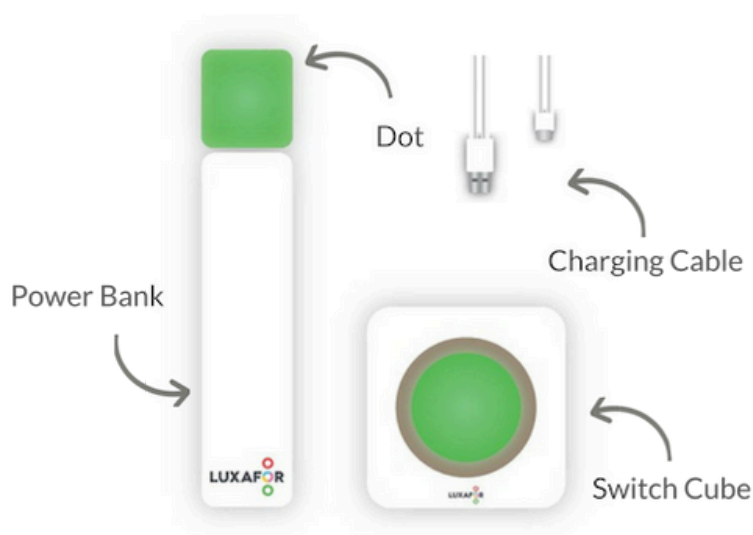

Produktspecifikationer

Luxafor Dot med Luxafor Powerbank

Dimensioner: 124 x 24 x 23 mm
(4.88 x 0.94 x 0.90")

Vægt: 70g

Lys: 2 x RGB LED-lamper

Forbrug: Op til 80 mA

Opladning: Med et standard micro
USB-datakabel

Indbygget 2600 mAh batteri

Funktionstid: 53 timer - 6 måneder
afhængig af lysstyrke og funktion¹.

Dot: USB-opladning

Luxafor Switch Cube

Dimensioner: 52 x 52 x 27 mm
(2.05 x 2.05 x 1.06")

Vægt: 50g

Lys: 6 x RGB LED-lamper

Forbrug: Op til 40 mA

Opladning: Med et standard micro
USB-datakabel

Indbygget 1200 mAh batteri

Funktionstid: 34 timer - 5 måneder Med
et standard micro USB-datakabel ²

Indbygget 2600 mAh batteri

Opladningsinstruktioner

1. Før brug skal både Luxafor Powerbanken og Switch Cuben lades op ved at tilslutte det medfølgende ladekabel til en USB-udgang f.eks. i en oplader, og sætte den anden ende af kabel ind i Luxafor Powerbanken og Switch cuben.
2. LED-indikatoren på Powerbanken blinker rødt, når den oplades. Der er en LED lampe bag magneten, den kan bedst ses i mørke. Når opladning er færdig, lyser lampen rødt hele tiden. Det tager ca. 3-5 timer for Power banken og ca. 2-4 timer for Switch Cuben.
3. Luxafor Switch Cube tændes automatisk, når opladning starter. Batteriniveauet kan ses med det samme. Se mere under "Batteriniveau"³.
4. Luxafor Switch Cube kan benyttes under opladning, den fungerer normalt.

Kom godt i gang

1. Når Power Banken og Switch Cuben begge er fuldt opladet, sæt da Luxafor Dot i Powerbanken.
2. Fjern plastic fra det dobbeltklæbende tape på magneten, og sæt magneten på den overflade, hvor du ønsker at sætte Luxafor Dot med Powerbanken. (Bluetooth rækkevidde uden forhindringer er 25 m.
3. Tryk kort på knappen bag på Luxafor Switch Cuben for at tænde den.
4. Switch Cuben vil automatisk forbinde sig med den nærmeste Luxafor Dot (rødt mønster). For at forbinde Switch Cube til Luxafor Dot, tryk kort på knappen på bagsiden (grønt mønster ses).⁴
5. Skift farverne på Dot-enheden fra afstand ved at dreje Switch Cuben rundt.
6. God fornøjelse!

Sluk for Switch Cuben

For at slukke for Switch Cuben skal man trykke på knappen bagpå og holde den inde, indtil lilla farve ses.

Eco Mode

For at bruge Eco Mode, skal man trykke på knappen bagpå og holde den inde, indtil orange farve ses.

På samme måde kan man komme væk fra Eco Mode.

Aflæs batteriniveau på Switch Cuben

Sæt Switch Cuben ret op for at læse batteriniveauet. Cuben viser cyanblå og antallet af aktive LED-lamper vil vise et cirka-niveau. LED-lamperne ses som nedenfor:



- Batteriet er fuldt opladt, når alle 6 LED-lamper lyser.
- Niveauet går ned og lamperne går ud, startende med nr. 1 og så med uret rundt.
- Dette vil sige, at når niveauet er lavt, vil kun nr. 6 lyse. Det er da nødvendigt at lade op.

Batteriniveauet vises også, når Switch Cuben lige er blevet tændt.

Forstå farveindikatorerne

- **Grønt løbende mønster:** Scanningområde, Switch Cuben scanner for Luxafor Dot enheder i nærheden.
 - **Rødt løbende mønster:** Forbinder, dvs. Switch Cuben er ved at oprette forbindelse til en Luxafor Dot unit.
 - **Lilla** ved langt tryk på knap: Du kan nu slippe knappen og Switch Cuben slukkes.
 - **Orange** ved langt tryk på knap: Du kan nu slippe knappen og Eco Mode vil tændes eller slukkes.
-

Yderligere informationer

¹ 53-88 timer ved kontinuerligt brug; op til 6 måneder ved ikke fast brug, ca. 3 uger ved moderat brug.

² 34-62 timer ved kontinuerligt brug, op til 6 måneder ved ikke fast brug og ca. 3 uger ved moderat brug.

³ Hvis batteriniveauet for Switch Cube er meget lavt, er der en risiko for, at den ikke starter op med det samme. Den vil da blive opladt efter kort tid, og når den er ladet tilstrækkeligt op, vil den automatisk tændes.

⁴ Hvis Switch Cube ikke kan finde en Luxafor Dot units i nærheden i løbet af scanningen eller tilkoblingen, slukkes den efter 1 minut.

For at tænde den igen, tryk på knappen bag på Luxafor Switch Cube.

Enheden i nærheden vil findes ved 1 minut i Scannings- eller tilkoblings-funktionen.