

Luxafor Flag



Brugermanual

Luxafor Flag-pakken indeholder:

1x Luxafor Flag
1x USB datakabel
0.5 m (20") eller 1.5 m
(60")
1x magnet med
dobbeltklæbende tape



Produkt-specifikationer

Dimensioner: 48 x 15 x 34 mm
(1.88 x 0.59 x 1.33")

Vægt: 8 gr. uden kabel

Opladning:

Får strøm via USB-kablet (standard mikro
USB data-kabel), som medfølger.

Light: 6 x RGB LEDs

Forbrug: Op til 0,5 W

Kom igang

1. Download og installer Luxafor desktop software fra dette link <https://luxafor.dk/download/> ¹. Software findes både til PC og til Mac.
2. Fjern plastic fra det dobbeltklæbende tape på magneten, og sæt magneten på den overflade, hvor du ønsker at sætte Luxafor Flag, f.eks. på din computer.²
3. Start Luxafor software på din computer.
4. Forbind Luxafor Flag til din computer med det USB-kabel, der medfølger³.
5. Så er du klar!


Hvordan benyttes Luxafor Software?



Generelt

I den generelle sektion kan du vælge, i hvilken funktion du vil anvende Luxafor: Solid Color, Timer, Pomodoro eller DeskTime. Der kan kun anvendes en funktion ad gangen.

Solid Color

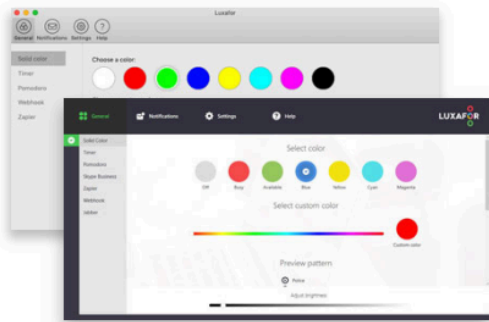

Du kan skifte farver manuelt alt efter dine behov. Det røde lys kan f.eks. vise, at du er optaget og ikke kan tale, hvorimod det grønne lys kan vise, at du er disponibel. Blåt lys kan f.eks. indikere at du er til frokost.


Du kan definere andre lys-koder med dine kollegaer, f.eks. for at vise, at du taler i telefon eller arbejder med en speciel opgave.

En selvvalgt farvekode kan vælges imellem 16 mul. farver.

Findes til:



Timer

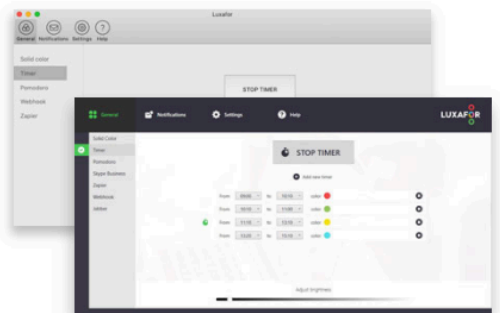


Hver person har en periode, hvor de er mest effektive. Ofte er det om morgenen i mellem kl. 9 og kl. 11, men det er ikke tilfældet for alle. Du kan fastsætte din helt egen periode i Luxafor, så du er sikker på, at du ikke bliver forstyrret i den periode, hvor du er mest effektiv. Med Timer kan du skemalægge dine opgaver for dagen. Indsæt de perioder, hvor du ikke ønsker at blive forstyrret og de perioder, hvor du ikke er disponibel.

Findes til:



Pomodoro

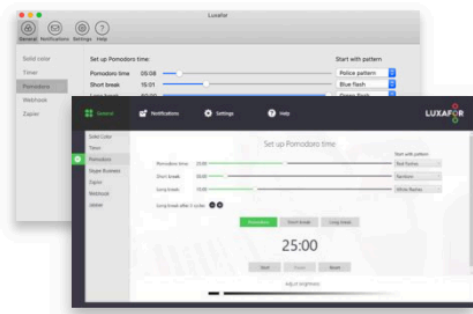


Pomodoro er en af de mest populære metoder for at arbejde effektivt. Det grundlæggende i den teknik er at arbejde i tidsblokke, typisk intervaller af 25 minutter (som kaldes Pomodoro sessioner) – som efterfølges af 5 minutters pause. Når du har arbejdet i 4 Pomodoro perioder, er det tid til en længere pause på 20-30 minutter. Denne cyklus gentages herefter. Dette hjælper til maksimalt fokus og kreativ energi, og det medvirker til at afslutte projekter hurtigt uden at blive udkørt.

Du kan ændre Pomodoro tiderne og pausernes længde i Luxafor, så det passer til din arbejdsrytme. Luxafor giver besked, når en session begynder, og den viser det skema, du har valgt.

Findes til:



Skype Business (Microsoft Teams)

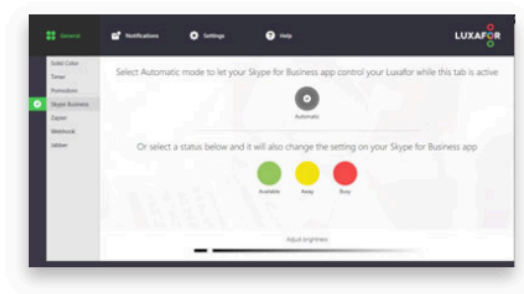

Vælg “Automatisk”, og Luxafor enheden viser dermed din tilgængelighedsstatus i forhold til din Microsoft Teams status, du bliver informeret om indgående kald (blinker rødt ved indgående kald og under samtalen) så går den bagefter tilbage til den farve, du har valgt. Fungerer til alle “Coexistence modes” med undtagelse af “Teams only”⁴.

Du kan også vælge “Available”, “Away” eller “Busy” manuelt, og så skifter det i Skype for Business app'en.

Følg instruktionerne her vedr. Luxafor og Skype for Business med Microsoft Teams:


<https://luxafor.dk/microsoft-teams/>

Findes til:



Zapier

Du kan vælge 3 typer: Play Pattern, Solid Color eller Blink Color, og der kan vælges ud fra en vifte af farver eller modes.

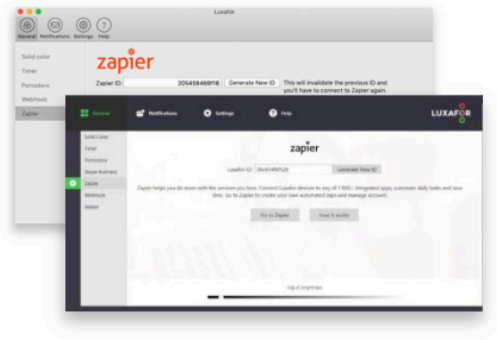


Du kan kopiere dit unikke Luxafor ID fra denne tab, når du laver en zap på Zapier, test forbindelsen og få glæde af dit nye workflow!

Få adgang her: <https://zapier.dk/apps/luxafor/>
Læs flere detaljerede instruktioner om Zapier integration her: <https://luxafor.dk/zapier/>

Findes til:  

Webhook

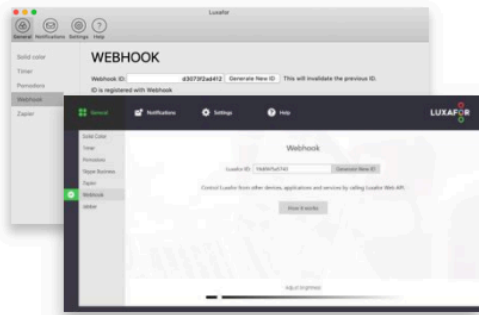


Her kan du undersøge, tilpasse og udvikle nye løsninger, integrationer og services!

Du kan få kontrol over andre enheder og få flere features med Luxafor Web API!

Al information ses her:
<https://luxafor.dk/webhook-api/>

Findes til:  

Cisco Jabber

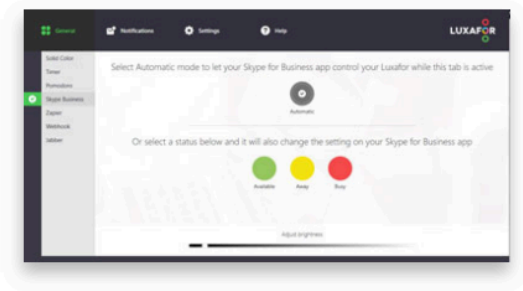

Undgå forsinkelser i kommunikationen - tillad at Luxafor Flag skifter farve i henhold til Jabber status og at den blinker rødt under samtale!

Følg disse instruktioner for at forbinde til Luxafor med Cisco Jabber:


<https://luxafor.dk/luxafor-cisco-jabber-presence/>

Findes til: 

Notifikationer

Få besked, når du modtager en e-mail, du kan også få notifikationer ved e-mails med et bestemt søgeord. For at tilslutte din mailkonto, skal du vælge Notifications og vælg 'Add new connection'. Du kan vælge mellem Google mail / Mail (IMAP). For at forbinde til e-mail, skal alle felter udfyldes. Har du problemer med opsætningen henvises til:

<http://imap.luxafor.dk>

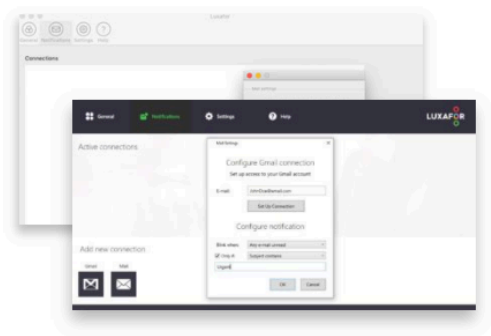


Du kan få notifikationer med blink, når der er ulæst mail i din indbakke, eller kun når der kommer en mail.

Du kan endda se notifikationer for e-mails med bestemte ord i emnelinjen. For eksempel kan du få en notifikation, hvis der kommer en e-mail med ordet "Ordre" i, så du har styr på dit salg.

Findes til:  

I Settings-sektionen kan du definere dine hotkeys. Du kan ændre farver uden at åbne applikationen. For at tilføje eller ændre en hotkey, skal du blot vælge feltet og taste den shortcut, som du ønsker at benytte.

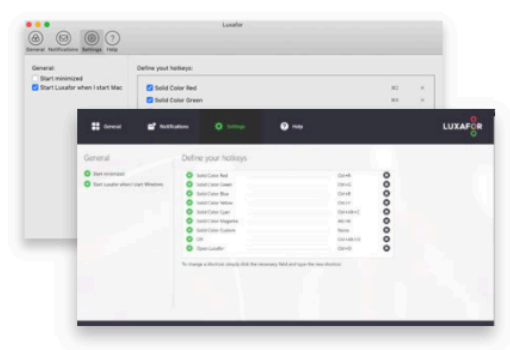

Findes til:  

Yderligere informationer

¹ Du kan benytte Luxafor Flag på en hvilken som helst computer med et af flg. styresystemer:

Windows: Windows 7; Windows 8; Windows 8.1; Windows 10.

Mac: Mountain Lion; Mavericks; Yosemite; El Capitan; Sierra; Mojave

² Magneten kan fjernes på et hvilket som helst tidspunkt, og den efterlader ikke noget lim eller andet.

³ Luxafor Flag fungerer kun med det originale USB-kabel, der medfølger.

⁴ Hvis du benytter Microsoft Teams i "Teams Only" mode sammen med Luxafor, prøv da at benytte Zapier mode i den generelle sektion i Luxafor softwaren og forbind til Zapier-platformen. Du kan vælge at få visuelle notifikationer på Luxafor, når der kommer en ny besked i "Channel" eller når en ny "Channel" oprettes.

Problemløsning ved kendte problemer

- “Jeg sætter stikket i, men der sker intet”

1. Check at der benyttes det medfølgende Luxafor USB-kabel.
2. Test om USB-porten på din computer eller hub fungerer korrekt ved at sætte andre enheder til, f.eks. tastatur eller mus i den samme port.
3. Test andre USB-porte på din computer ved at sætte Luxafor USB-kablet i og tilslutte det til Luxafor Flag.
4. Test andre computere med samme operativ-system (og version) ved at sætte Luxafor USB-kablet i og tilslut det til Luxafor Flag.
5. Check at du har installeret den nyeste version af Luxafor softwaren. Det er Version 2.1.0.13 til Windows og Version 1.2.31 til Mac.
6. Check at den valgte option er aktiv på softwaren, for eksempel hvis du ønsker, at Luxafor skal vise din forbindelse til Zapier, så skal Zapier være åben i Luxafor softwaren. Notifikationer og Settings (Hotkeys) kan fungere samtidigt med de 6 funktioner i den generelle sektion.

- “Min Luxafor Flag virker ikke ved opstart efter en kold start, hvad skal jeg gøre?”

1. Check at du har tilladt, at starte Luxafor, når Windows starter. Det er i “Settings” i Luxafor Software.
2. Check at USB-portene ikke er i "hibernation mode." Check i Windows "Device Manager" og klik på "+" ved siden af "Universal Serial Bus Controllers." Klik på en hvilken som helst "Root Hub" og vælg "Properties." Klik på Power Management og check at "Allow computer to turn off this device to save power" er sat til, ellers gør det i hver "Root Hub." Man kan også vælge det i Kontrolpanelet og i Power Options, vælg Hibernation Tab og fravælg "Enable hibernate support."

- “Mine Gmail notifikationer virker ikke på Windows.”

eller

- “Der er en pop-up, der beder mig om at logge på Gmail igen, er det sikkert?”

1. Check at IMAP er enabled. Mere information:
<https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=en> .
2. Hvis du har to-faktor autorisation, skal du lave et App Password. Dette password skal bruges i Luxafor konfigurationen, ikke dit Gmail password. Mere information:
<https://support.google.com/accounts/answer/185833> .
3. Check at notifikationer i Luxafor Software er aktiv og klik på “Mail”.

4. Udfyld felterne med information som det ses nedenfor og klik "OK" eller test:

Mail Settings ×

Configure e-mail connection

Enter IMAP server settings to set up connection

Username / e-mail:

info@luxafor.dk

Password:

●●●●●●●●

Mail server:

mail.office365.com

Port:

993

☒ Use SSL

Configure notification

Blink when:

New unread e-mail arrived ▾

☐ Only if:

Subject contains ▾

Test Connection

OK

Cancel

Hvis du ikke fik løst dine problemer eller Hvis du har spørgsmål, feedback eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte info@luxafor.dk eller ringe til +45 4244 6488.

Send os en beskrivelse af problemet, så skal vi gerne forsøge at hjælpe dig. Husk at oplyse, hvilket styresystem, du anvender.