


Luxafor Cube



Brugermanual

Indhold i Luxafor CUBE pakken

1. Luxafor Cube
2. USB-kabel til opladning
3. Magnet med dobbeltsidet tape
4. Brugermanual

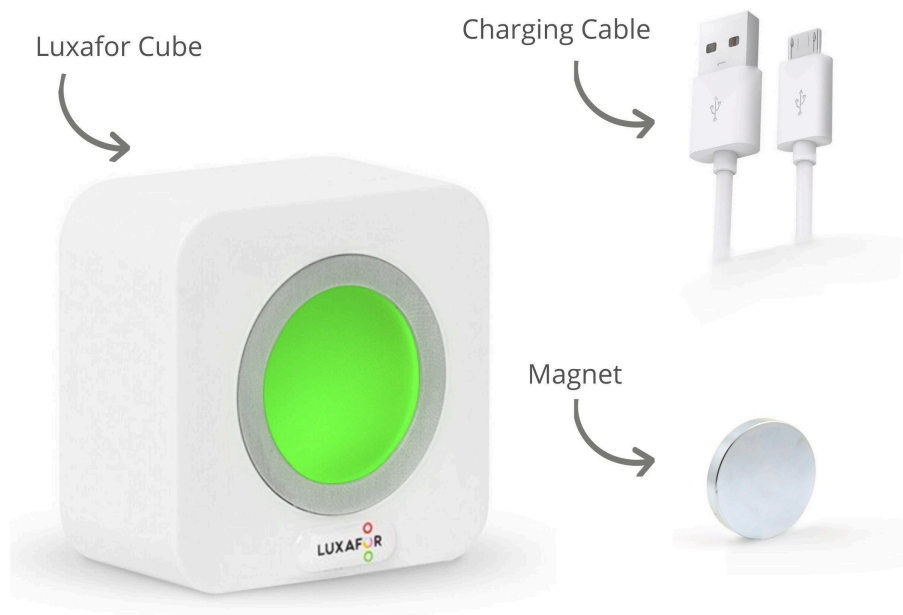

Produktspecifikationer

Mål: 52 x 52 x 27 mm (2,05 x 2,05 x 1,06")

Vægt: 56g

Lys: 6 x RGB LED lamper

Forbrug: Nominel effekt op til 26 mW

Opladning: Med leveret mikro-USB-datakabel. Indbygget 1200mAh batteri


Arbejdstid: 46 timer - 90 timer, afhængig af arbejdsform.¹

Vejledning til opladning

1. Før brug skal du oplade Luxafor Cube-enheden ved at tilslutte det medfølgende ladekabel til en USB-stikkontakt, f.eks. en USB-oplader, og slutte den anden ende til Cubes' micro USB-opladningsport.
2. Luxafor Cube tændes med det samme, når opladningen er startet.²
3. Du kan bruge Luxafor Cube-enheden sikkert under opladning processen - den fungerer normalt.

Introduktion

1. Når Luxafor Cube er fuldt opladet, er den klar til brug.
2. Fjern plasten fra det dobbeltsidede tape, der er på magneten, og fastgør magneten til overfladen, hvor du gerne vil placere Luxafor Cube, eller placer den der hvor du ønsker det, såsom et skrivebord.
3. Tryk kort på knappen på bagsiden af Luxafor Cube-enheden for at tænde for enheden.
4. Skift farverne ved at placere Switch Cube sidelæns, som vist nedenfor:

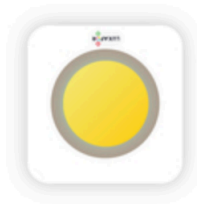

5. God fornøjelse!

Slå Luxafor Cube fra

Hvis du vil slå Luxafor Cube fra, skal du trykke på knappen bagpå og holde den nede. Slip, når lilla farve vises.

Dvaletilstand

Hvis du placerer Luxafor Cube i en "face-up" position, er den ikke slået fra. Det går i stedet ind i "Dvaletilstand", hvor den er klar til brug, så snart det er placeret oprejst igen.

Øko-tilstand

Hvis du vil bruge Øko-tilstand, skal du trykke på knappen og holde den nede bag på Luxafor Cube. Slip, når orange farve vises.

Det samme gælder for at forlade Øko-tilstand.

Når Øko-tilstand er aktiveret, angiver kubens farver på pulserende (langsomt blinkende) måde. Når Øko-tilstand ikke er aktiveret, angiver kubens farver i dækkende farver.

Læsning af batteriniveauerne på Luxafor Cube

Placer Luxafor Cube i en "face-up" position for at kontrollere batteriniveauerne. Luxafor Cube angiver cyanblå farve, og den samlede mængde LYSDIODER, der lyser, angiver den omtrentlige effekt, der er tilbage på Luxafor Cube enheden. LED'er er placeret som vist i følgende ordning:



Om farveindikatorerne

- Batteriet er fuldt opladet, når alle 6 LED lamper lyser.
- Effektniveau Indikatorerne begynder at falde, startende fra LED nr. 1, der går med uret.
- Når batteriniveauet er kritisk lavt, vil den derfor kun indikere, at LED nr. 6 lyser. Øjeblikkelig opladning er nødvendigt.

Forstå farveindikatorerne

- **Lilla** ved langt tryk på knappen: Du kan nu slippe knappen, og Luxafor Cube slukkes.
- **Orange** ved langt tryk på knappen: Du kan nu slippe knappen, og Øko-tilstand vil blive slået til/ fra.

Yderligere bemærkninger

¹ Arbejdstid: gennemsnitlig 66 timer: 46 timer ved kontinuerlig brug til gul farve (58 timer i Øko-tilstand), 73 timer ved kontinuerlig brug i grønne, røde eller blå farver (90 timer i Øko-tilstand).

² Hvis batteriniveauet for Luxafor Cube er ekstremt lavt, er det muligt, at enheden ikke tændes med det samme, når opladningsprocessen startes. Den vil oplade for en kort periode, og når den har nok strøm, tænde og fungere normalt.

ANSVARSKRIVELSE

Sluk IKKE de magneter, der er med i dette sæt.
Hold magneterne i dette sæt væk fra børn og dyr.

Indtagelse af magneter anses for at være yderst skadeligt for mennesker og dyr. En sådan handling kan medføre personske eller død som følge af skader på tarmsystemet. Hvis den medfølgende magnet ikke er fordøjet, skal du straks kontakte en læge.

Luxafor kan ikke holdes ansvarlig for skader, skader eller dødsfald som følge af forkert brug af Luxafor-produkterne.