



Luxafor Bluetooth

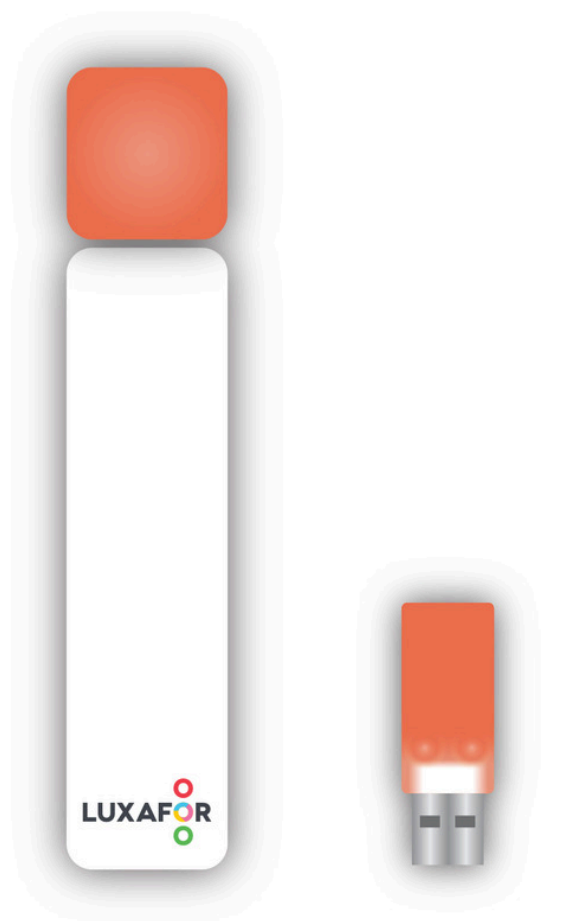

Brugermanual

Luxafor Bluetooth-pakken indeholder:

1x Luxafor Dot
1x Luxafor Powerbank
1x Luxafor Dongle
1x USB-kabel til
opladning

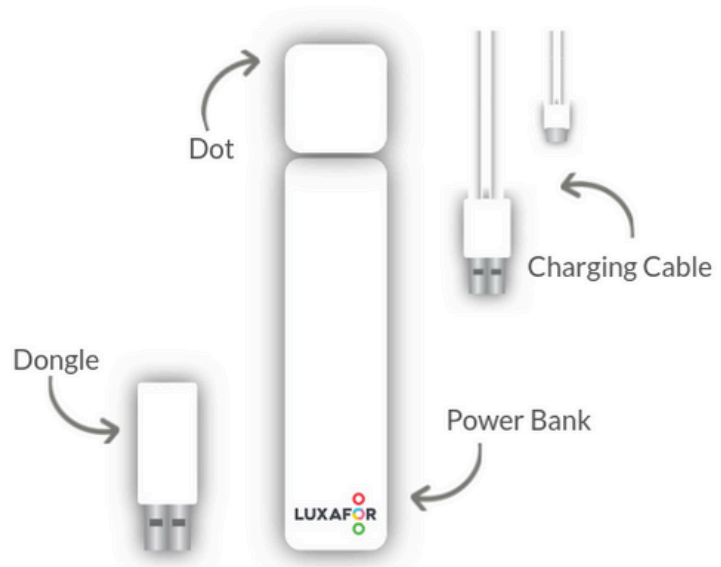

Produkt-specifikationer

Luxafor Dot med Luxafor Power Bank

Dimensioner: 124 x 24 x 23 mm
(4.88 x 0.94 x 0.90")

Vægt: 70g

Lys: 2 x RGB LED lamper

Forbrug: op til 80 mA

Opladning:

Powerbank: Med et standard mikro
USB-datakabel

Indbygget 2600 mAh batteri

Funktionstid 92 timer, 6 måneder,
afhængig af lysstyrke og arbejdsform¹

Dot: Får strøm fra USB-kablet

Luxafor Dongle

Dimensioner: 42 x 18 x 8 mm
(1.65 x 0.70 x 0.31")

Vægt: 8g

Lys: 2 x RGB LED lamper

Forbrug: Op til 80 mA

Får strøm via USB-kablet

Opladningsinstruktion

1. Før brug skal powerbanken være opladt ved at det medfølgende USB-kabel tilsluttet til en USB-opladningsenhed og derefter i powerbankens USB-port².

2. LED-indikatoren på powerbanken blinker rødt og viser, at den oplades. LED lampen ses bag magneten, ses bedst i mørke. Når den er fuldt opladt, lyser LED-lampen rødt hele tiden. Det tager ca. 3-5 timer.

Kom i gang

Du kan vælge at styre din Luxafor Bluetooth fra en computer eller med en Android-mobil.

Forbind Luxafor Dot til en Computer

1. Download og installer Luxafor softwaren fra <http://luxafor.dk/download/> på din computer.³
2. Tilslut Luxafor DOT i powerbanken.⁴
3. Fjern plastik fra den dobbeltsidede tape, der er fastgjort til magneten og fastgør magneten til det sted, hvor du gerne vil placere Luxafor Bluetooth. (Bluetooth rækkevidde uden forhindringer - ca. 10m)
4. Start Luxafor-softwaren på din computer.
5. Tilslut Bluetooth donglen i computeren, hvorfra du vil styre Luxafor-enheden
6. Vent til enhederne tilsluttes (op til 1 min.)
7. God fornøjelse med Luxafor Bluetooth.⁵

Forbind Luxafor Dot til en Android / iOS-enhed

1. Download appen til din mobil fra Google Play (Android)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greynut.luxafor.bt_luxofor&hl=en

Apple iOS (iPhone)

<https://apps.apple.com/dk/app/luxafor/id1437262906>

3. Slå Bluetooth til på din mobile enhed.
4. Åbn app'en og vælg "Connect".
5. Vælg den tætteste "Luxafor Dot" fra listen.
6. Vent på at enhederne forbindes.
7. God fornøjelse!

Luxafor Powerbank batteritid

Batteritiden for Luxafor Power Bank varierer alt afhængig af de valgte farver, hvor kraftigt LED-lamperne lyser og hvor ofte de lyser.

Powerbankens funktionstid ved kontinuerligt brug:

- **1300 timer:** Kun skemaer
- **163 timer:** Basisfarver (rød, grøn, blå) på laveste lysstyrke
- **145 timer:** Blandede farver (gul, cyan, magenta osv.) på laveste lysstyrke
- **45 timer:** Basisfarver (rød, grøn, blå) på højeste lysstyrke
- **25 timer:** Blandede farver (gul, cyan, magenta osv.) på højeste lysstyrke


Når den ikke benyttes, slå da Dot'en fra powerbanken for at sikre længst mulig batteritid.

Hvordan benyttes Luxafor Software?



I den generelle sektion kan du vælge, i hvilken funktion du vil anvende Luxafor: Solid Color, Timer, Pomodoro eller DeskTime. Der kan kun anvendes en funktion ad gangen.

Solid Color

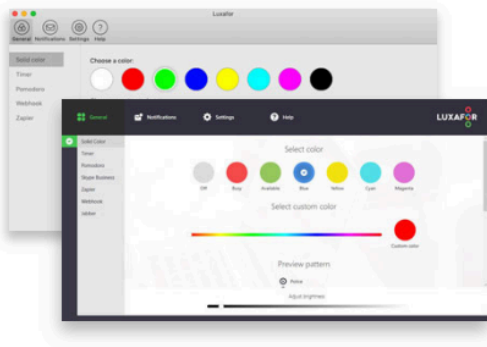


Du kan skifte farver manuelt alt efter dine behov. Det røde lys kan f.eks. vise, at du er optaget og ikke kan tale, hvorimod det grønne lys kan vise, at du er disponibel. Blåt lys kan f.eks. indikere at du er til frokost.

Du kan definere andre lys-koder med dine kollegaer, f.eks. for at vise, at du taler i telefon eller arbejder med en speciel opgave.

En selvvalgt farvekode kan vælges imellem 16 mil. farver.

Findes til:  

Timer

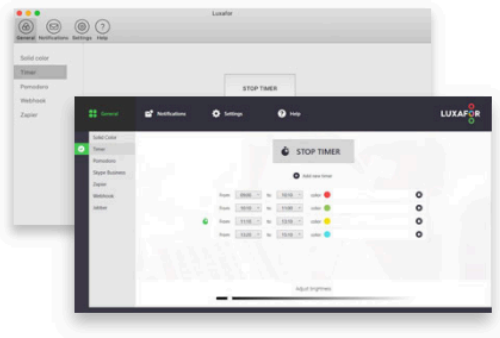


Hver person har en periode, hvor de er mest effektive. Ofte er det om morgenen i mellem kl. 9 og kl. 11, men det er ikke tilfældet for alle. Du kan fastsætte din helt egen periode i Luxafor, så du er sikker på, at du ikke bliver forstyrret i den periode, hvor du er mest effektiv.

Med Timer kan du skemalægge dine opgaver for dagen.

Indsæt de perioder, hvor du ikke ønsker at blive forstyrret og de perioder, hvor du ikke er disponibel.

Findes til:  

Pomodoro

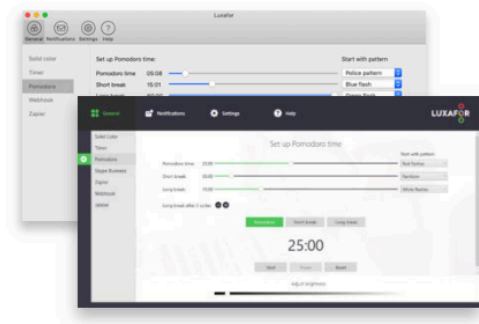


Pomodoro er en af de mest populære metoder for at arbejde effektivt. Det grundlæggende i den teknik er at arbejde i tidsblokke, typisk intervaller af 25 minutter (som kaldes Pomodoro sessioner) – som efterfølges af 5 minutters pause. Når du har arbejdet i 4 Pomodoro perioder, er det tid til en længere pause på 20-30 minutter. Denne cyklus gentages herefter. Dette hjælper til maksimalt fokus og kreativ energi, og det medvirker til at afslutte projekter hurtigt uden at blive udkørt.

Du kan ændre Pomodoro tiderne og pausernes længde i Luxafor, så det passer til din arbejdsrytme. Luxafor giver besked, når en session begynder, og den viser det skema, du har valgt.

Findes til:  


Webhook

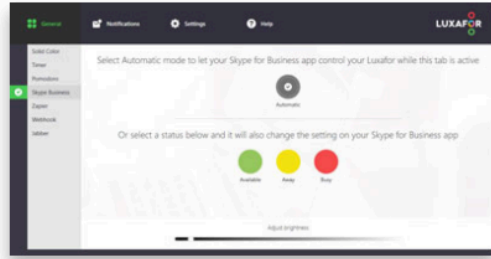

Her kan du undersøge, tilpasse og udvikle nye løsninger, integrationer og services!
Du kan få kontrol over andre enheder og få flere features med Luxafor Web API!

Al information ses her: <https://luxafor.dk/webhook-api/>

Skype Business (Microsoft Teams)

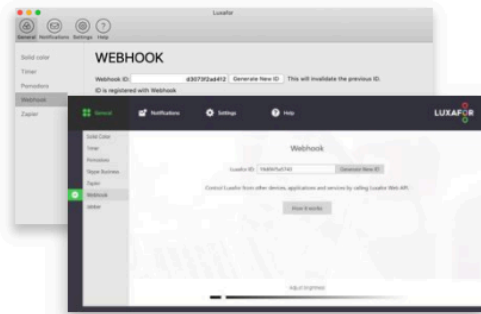

Vælg “Automatisk”, og Luxafor enheden viser dermed din tilgængelighedsstatus i forhold til din Microsoft Teams status, du bliver informeret om indgående kald (blinker rødt ved indgående kald og under samtalen) så går den bagefter tilbage til den farve, du har valgt. Fungerer til alle “Coexistence modes” med undtagelse af “Teams only”⁴. Du kan også vælge “Available”, “Away” eller “Busy” manuelt, og så skifter det i Skype for Business app'en.


Følg instruktionerne her vedr. Luxafor og Skype for Business med Microsoft Teams:

<https://luxafor.dk/microsoft-teams/>

Findes til:



Zapier

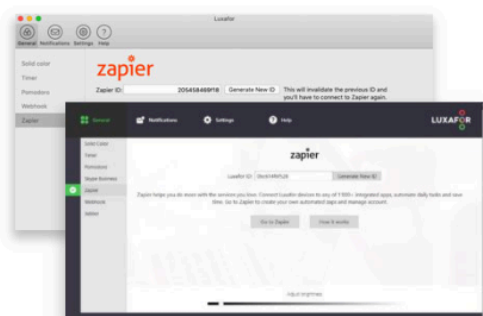


Du kan vælge 3 typer: Play Pattern, Solid Color eller Blink Color, og der kan vælges ud fra en vifte af farver eller modes. Du kan kopiere dit unikke Luxafor ID fra denne tab, når du laver en zap på Zapier, test forbindelsen og få glæde af dit nye workflow!

Få adgang her: <https://zapier.dk/apps/luxafor/>
Læs flere detaljerede instruktioner om Zapier integration her: <https://luxafor.dk/zapier/>

Findes til:



Cisco Jabber

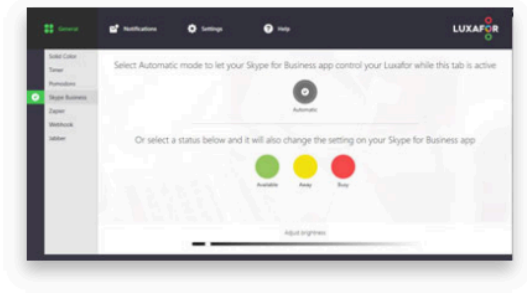

Undgå forsinkelser i kommunikationen - tillad at Luxafor Flag skifter farve i henhold til Jabber status og at den blinker rødt under samtale!

Følg disse instruktioner for at forbinde til Luxafor med Cisco Jabber:

<https://luxafor.dk/luxafor-cisco-jabber-presence/>


Findes til:



Notifikationer

Få besked, når du modtager en e-mail, du kan også få notifikationer ved e-mails med et bestemt søgeord. For at tilslutte din mailkonto, skal du vælge Notifications og vælg 'Add new connection'. Du kan vælge mellem Google mail / Mail (IMAP). For at forbinde til e-mail, skal alle felter udfyldes. Har du problemer med opsætningen henvises til:

<http://imap.luxafor.dk>

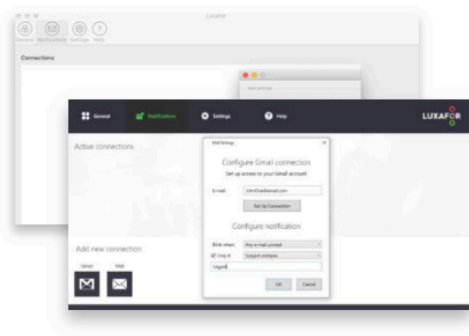


Du kan få notifikationer med blink, når der er ulæst mail i din indbakke, eller kun når der kommer en mail.

Du kan endda se notifikationer for e-mails med bestemte ord i emnelinjen. For eksempel kan du få en notifikation, hvis der kommer en e-mail med ordet "Ordre" i, så du har styr på dit salg.

Findes til:



I Settings-sektionen kan du definere dine hotkeys. Du kan ændre farver uden at åbne applikationen. For at tilføje eller ændre en hotkey, skal du blot vælge feltet og taste den shortcut, som du ønsker at benytte.

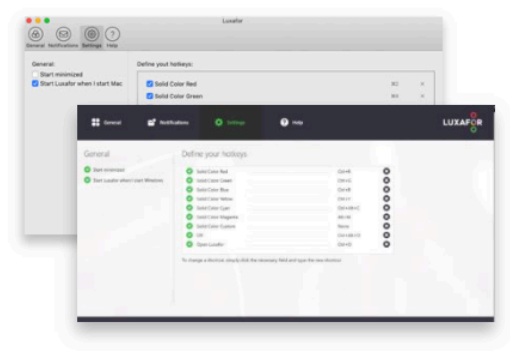

Når du har tastet shortcutten, skifter lyset derefter som dine præferencer.

Findes til:



Supplerende informationer

¹ Se “Luxafor Powerbank batteritid” på side 3 vedr. batteritiden.

² Benyt ikke computer USB-porte til at oplade Luxafor Powerbanken, da dette kan medføre en længere og mindre effektiv opladningsproces.

³ Du kan bruge Luxafor Flag på en hvilken som helst computer med disse styresystemer:

Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 og Windows 11.

Mac: Mountain Lion; Mavericks; Yosemite; El Capitan; Sierra; Mojave

⁴ Sæt altid Luxafor Dot i Powerbanken først, og dernæst Donglen i computeren bagefter.

⁵ Det kan tage op til 2 minutter før der er forbindelse. Når der ikke er forbindelse, blinker Dot rødt hvert andet sekund og venter på forbindelse. Dongle enheden blinker hvert 5. sekund i den farve du har valgt i softwaren.

Problemløsning ved kendte problemer

- “Jeg sætter Donglen i min computer/hub, men der sker intet”
 1. Check at du har fulgt instruktionerne, da du tilsluttede Luxafor Dot, dvs. først powerbanken og så Donglen i computeren bagefter.
 2. Vent altid 2 minutter⁴.
 3. Check at du har den seneste Luxafor software version. Det er v.2.1.0.13 til Windows og v.1.2.31 til Mac.
 4. Check at du benytter den medfølgende Luxafor Dongle.
 5. Test om USB-porten på din computer virker ved at sætte en anden enhed i, f.eks. tastatur eller en memory-stick i samme port.
 6. Test de andre USB-porte på din computer ved at tilslutte Luxafor Dongle.
 7. Test Luxafor Donglen på andre computere med samme styresystem og samme version af styresystemet.
 8. Check at Powerbanken er fuldt opladt. Se “Opladningsinstruktion” på side 2 for mere information.
 9. Check at Donglen og Dot enhederne ikke er mere end 25 m fra hinanden. Dette er maximum for Bluetooth afstanden, og der må ikke være forhindringer imellem, f.eks. en tyk betonmur eller tykke metal-genstande, da disse kan blokere signalet.
 10. Check at den ønskede funktion er aktiv i software, f.eks. Hvis du benytter Zapier, skal Zapier være aktiv. Notifikationer og Hotkeys kan fungere samtidigt med de 6 metoder i den Generelle Sektion.
 11. Test om Luxafor Dot virker med Android App (se mere i “Kom igang” på side 2 i denne manual)

- “Min Luxafor Bluetooth virker ikke ved opstart efter en kold start, hvad skal jeg gøre?”
 - Check at du har tilladt, at starte Luxafor, når Windows starter. Det er i “Settings” i Luxafor Software.
 - Check at Powerbanken er fuldt opladt. Se “Opladningsinstruktion” på side 2.
 - Check at USB-portene ikke er i "hibernation mode." Check i Windows "Device Manager" og klik på "+" ved siden af "Universal Serial Bus Controllers." Klik på en hvilken som helst "Root Hub" og vælg "Properties." Klik på Power Management og check at "Allow computer to turn off this device to save power" er sat til, ellers gør det i hver "Root Hub." Man kan også vælge det i Kontrolpanelet og i Power Options, vælg Hibernation Tab og fravælg "Enable hibernate support."

- “Mine Gmail notifikationer virker ikke på Windows.”

eller

- “Der er en pop-up, der beder mig om at logge på Gmail igen, er det sikkert?”

1. Check at IMAP er enabled. Mere information:
<https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=en>.
2. Hvis du har to-faktor autorisation, skal du lave et App Password. Dette password skal bruges i Luxafor konfigurationen, ikke dit Gmail password. Mere information:
<https://support.google.com/accounts/answer/185833>.
3. Check at notifikationer i Luxafor Software er aktiv og klik på “Mail”.
4. Udfyld felterne med information som det ses nedenfor og klik “OK” eller test:

Mail Settings ×

Configure e-mail connection

Enter IMAP server settings to set up connection

Username / e-mail:

info@luxafor.dk

Password:

●●●●●●●●

Mail server:

mail.office365.com

Port:

993

☒ Use SSL

Configure notification

Blink when:

New unread e-mail arrived ▾

☐ Only if:

Subject contains ▾

Test Connection

OK

Cancel

Hvis du ikke fik løst dine problemer eller Hvis du har spørgsmål, feedback eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte info@luxafor.dk eller ringe til +45 4244 6488.

Send os en beskrivelse af problemet, så skal vi gerne forsøge at hjælpe dig. Husk at oplyse, hvilket styresystem, der anvendes.