

Luxafor Bluetooth høretelefoner med aktiv støjreduktion



Brugermanual

Luxafor-høretelefoner - Pakkens indhold

1. Høretelefoner
2. Aftageligt Aux-kabel
3. 1/4 inch Stereo-plug Adapter
4. Dual-stik Adapter (til fly)
5. USB ladekabel
6. Lille stof-etui
7. Hård æske
8. Brugermanual
9. Gaveæske

Produktspecifikationer

Bluetooth version: 4.1

Bluetooth chipset: CSR8645 w/apt-X

Støjreduktion: 85%

Speakers: 40mm Neodymium

Audio-impedans: 32Ohm

Opladning: ca. 3 timer

Opladning: Micro USB

Bluetooth rækkevidde: < 10 m

Tilslutning: 3.5mm jack

Batteri-tid (kun Bluetooth): 15 timer


Batteri-tid (kun støjreduktion): 30 timer

**Batteri-tid (Bluetooth + støjreduktion):
12 timer**

Batteritype: Li-Polymer


Tekniske informationer

Venstre side

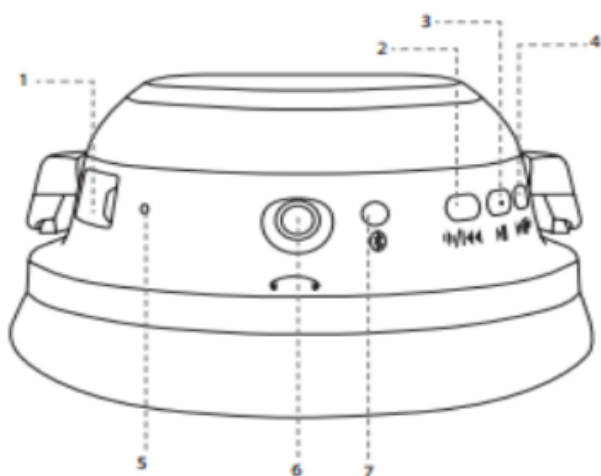

1. USB-stik (til opladning)
2. Volumen – / Tidligere melodi (Kun for Bluetooth)
3. Multifunktionsknap (MFB) / ON/OFF knap, parring, lav/svar/afslut/afvis kald
4. Volumen + / Næste melodi (Kun for Bluetooth)
5. Mikrofon
6. 3.5mm Audio Jack
7. Bluetooth LED Indikator

Højre side

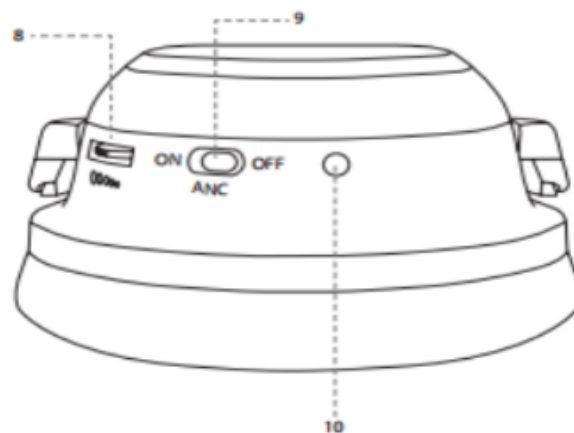

8. Volumen + / – Knap (til Bluetooth, støjreduktion og kabel)
9. Støjreduktion ON/OFF knap
10. Støjreduktion LED indikator

Justering af hovedbøjlen:

- For at opnå maksimal komfort og støjreduktion skal hovedbøjlen justeres for at passe til dit hoved med ørekopperne, så de sidder behageligt over dine ører.

Opladning af høretelefoner:

Inden brug skal du oplade høretelefon-enheden ved at tilslutte det medfølgende opladningskabel til et USB-stik (f.eks. USB-opladere eller computerens USB-porte) og tilslut den anden ende til høretelefonernes mikro-USB-opladningsport.

LED-indikatoren lyser rødt, det viser, at enheden oplades. Når opladningen er færdig, slukker den røde LED indikator.

Kom godt i gang med høretelefonerne

For at bruge høretelefonerne til Bluetooth skal du følge nedenstående trin:

a) Sørg for, at dine Bluetooth-høretelefoner er fuldt opladet.

Parring af dine høretelefoner

Høretelefonerne fungerer med Bluetooth-aktiverede telefoner. Før du bruger og parrer dine høretelefoner for første gang, skal du kontrollere, at din mobiltelefon er Bluetooth-aktiveret.

Parringsinstruktionerne for typiske Bluetooth-aktiverede mobiltelefoner forklares under "Parring af dine høretelefoner." Parringstelefonforbindelsen kan variere afhængigt af din mobiltelefons indstillinger. Kontakt producenten af din mobiltelefon for yderligere information.

1. Tryk og hold MFB'en inde i ca. 4 sekunder, indtil Bluetooth LED-indikatoren blinker og veksler mellem grøn og rød. Høretelefonen indgår nu i parringstilstand.
2. Aktiver søgning af nærliggende Bluetooth-enheder ved brug af Bluetooth-menuen på din enhed.
3. Når "AUX ANC" er fundet, kan du nu forbinde og parre. Hvis din enhed beder dig om en adgangskode, skal du bruge "0000" - Yderligere oplysninger findes i enhedens brugervejledning.
4. Når parring er vellykket, blinker indikatoren for Bluetooth-indikator grønt hvert 4. sekund. Hvis parring ikke lykkedes, skal du slukke for BNC40-høretelefonerne og gentage parringstrinnene.

Når første parring er etableret, genopretter høretelefonerne automatisk den sidste parrede enhed, når den tændes.

Aktiv støjreduktion

- Juster lydstyrken på høretelefonerne.
- Sæt ON / OFF-knappen på ON for at tænde for støjreduktionsfunktionen. Lysdiodeindikatoren lyser blå.

Bemærk: Efter at du har tændt for strømmen, kan du høre en svag lyd. Dette er en normal funktion og ophører efter nogle få sekunder.

- Når batterierne løber tør, lyser indikatoren for støjdemping med svagt lys.
 - Når batteriet er helt drænet, slukker den aktive støjreducerende funktion, men lydsignalet fra musikafspilleren fortsætter med at transmittere.
 - I rolige omgivelser, hvor støjafbrydelse ikke er påkrævet, kan BNC40 også bruges som konventionelle høretelefoner uden brug af batterier.
 - Sluk for strømforsyningen, når du ikke bruger den.
-

Bluetooth-funktioner

Tænde og slukke ON/OFF:

1. Tænd på ON på dine høretelefoner

Tryk og hold multifunktionsknappen (MFB) inde i ca. 4 sekunder, indtil indikatorlampen for Bluetooth-indikator begynder at blinke grønt / rødt hurtigt med en lyd, der bliver højere og højere.

2. Sluk for høretelefonerne: Tryk og hold MFB'en inde i ca. 5 - 6 sekunder, indtil indikatorlampen for Bluetooth-indikator lyser rødt med en lyd, der bliver svagere.

Opkaldsrelaterede funktioner

Besvare et opkald	Tryk MFB en gang for at svare
Afslutte et opkald	Tryk igen MFB for at afslutte
Ignorere et opkald	Hold MFB inde i 3 sekunder
Genkald til senest anvendte nummer fra høretelefonerne	Tryk to gange på MFB i standby status
Skift imellem kald	Hold MFB inde i 3 sekunder imens du taler

Musikrelaterede funktioner

Spil musik/sæt musik på pause	Tryk på MFB én gang for at spille musik og tryk igen for pause
Næste/foregående melodi	Tryk på Music/Volume Control knappen til dette tegn for at gå til næste melodi. For at spille den foregående melodi, træk og giv slip på Music/Volume Control knappen til dette tegn

* Er muligvis ikke tilgængelig for nogle enheder. Se brugervejledningen til specifikke funktionaliteter / funktioner.

Stemmeopkald fra dine høretelefoner

Hvis din mobiltelefon er udstyret med en stemmeopkaldsfunktion, skal du trykke på og holde MFB-knappen nede og sige stemmekoden i overensstemmelse med telefonens kommandofunktioner. Du skal indspille talesignalet (personens navn) i din mobiltelefon,

inden du bruger stemmeopkaldsfunktionen på høretelefonerne. Se venligst din mobiltelefons brugervejledning.

Brug af 3,5 mm lydkabel

3,5 mm lydkabel leveres med til brug sammen med multimedieenheder, der ikke har Bluetooth-funktioner. Du kan også bruge lydkablet, hvis høretelefonen ikke er opladet korrekt.

Sikkerhedsinstruktioner

- Sluk altid lydstyrken, inden du sætter høretelefonerne i en lydkilde.
- Brug ikke disse høretelefoner, hvis der er trafikstøj eller andre aktiviteter, hvor det kan være til fare, hvis det ikke er muligt at høre omgivende lyde.
- Vedligeholdelse og service skal kun udføres af autoriserede forhandlere. Skader forårsaget af manuelle ændringer af produktet er ikke underlagt garanti.
- Hvis dette produkt anvendes til andre formål end oprindeligt tilsigtet, kan produktet lide skade og i så bortfalder garantien.
- Langvarig udsættelse for høj musik kan forårsage høreskader. Det er bedst at undgå ekstremt høj volumen, når du bruger disse høretelefoner, især i længere perioder.
- Opbevar batterier utilgængeligt for børn.

Luxafor høretelefonernes batteritid

Batteri-tid (kun Bluetooth): 15 timer

Batteri-tid (kun støjreduktion): 30 timer

Batteri-tid (Bluetooth + støjreduktion): 12 timer

Bemærk

- Du kan både bruge støjreduktion og Bluetooth-funktion samtidigt.
- Der er evt. 2 typer lydstyrke-kontroller på høretelefonerne. Høretelefonerne er en multifunktions høretelefon-enhed. Den kan bruges med kablet, med aktiv støjreduktion eller som BT-høretelefoner. Højre volumenknop (Volumen A) virker for alle funktioner - venstre volumenknop (Volumen B) fungerer kun for BT-høretelefon-funktionalitet. (Se oversigt over høretelefonerne).

Justering af lydniveau B: Når du taler i telefon eller lytter til musik, tryk på volumenknappen (8) eller langt tryk på (2)/(4) flere gange, indtil det ønskede lydniveau er fundet.

- Benyt ikke USB computer-udgang til opladning af Luxafor høretelefonerne, dette giver langsommere og mindre energibesparende opladning.
- Efter du har tændt med ON, kan der høres en let susen, dette er normalt og vil ophøre efter få sekunder.

Fejlfinding

Hvis du ikke kan tilslutte dine høretelefoner og din mobiltelefon, kan du prøve følgende:

- Sørg for, at høretelefonerne er slukket og opladet korrekt.
 - Sørg for, at høretelefonerne er korrekt parret med din mobiltelefon.
 - Sørg for, at høretelefonerne ligger inden for en 10 meter lang rækkevidde af din parrede Bluetooth-enhed, og at der ikke er forhindringer, som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder imellem.
 - Kontroller, at din mobiltelefons Bluetooth-funktion er aktiveret. Se venligst din brugervejledning til mobiltelefonen for specifikke instruktioner.
 - For at nulstille visse funktioner i høretelefonerne kan du prøve at sætte stikket i og genoplade for derefter afbryde forbindelsen.
-