



Luxafor Switch

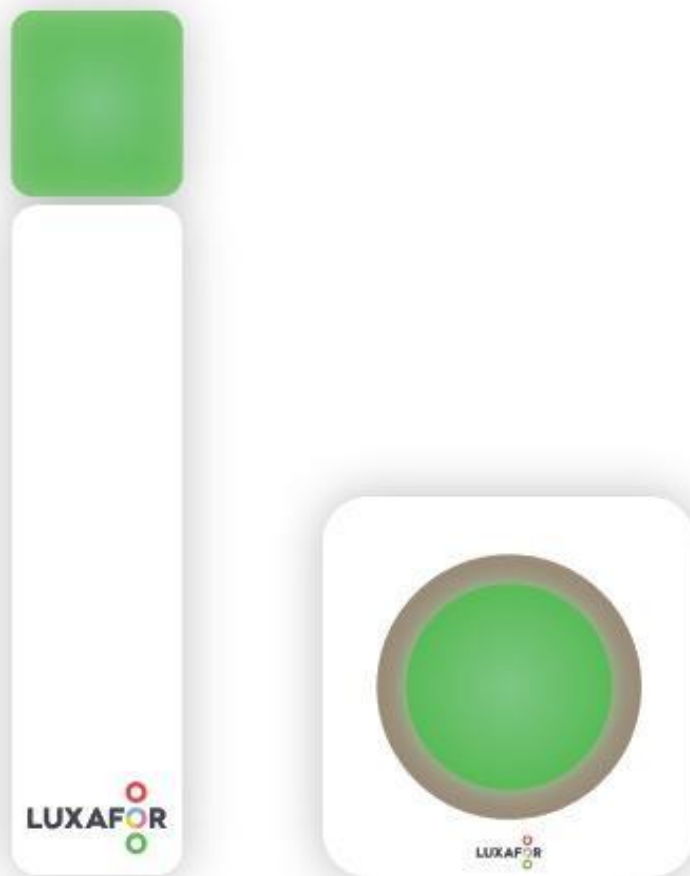

Benutzerhandbuch

Das Luxafor Switch-Paket beinhaltet

1x Luxafor Dot
1x Luxafor Powerbank
1x Luxafor Switch Cube
1x USB-Ladekabel

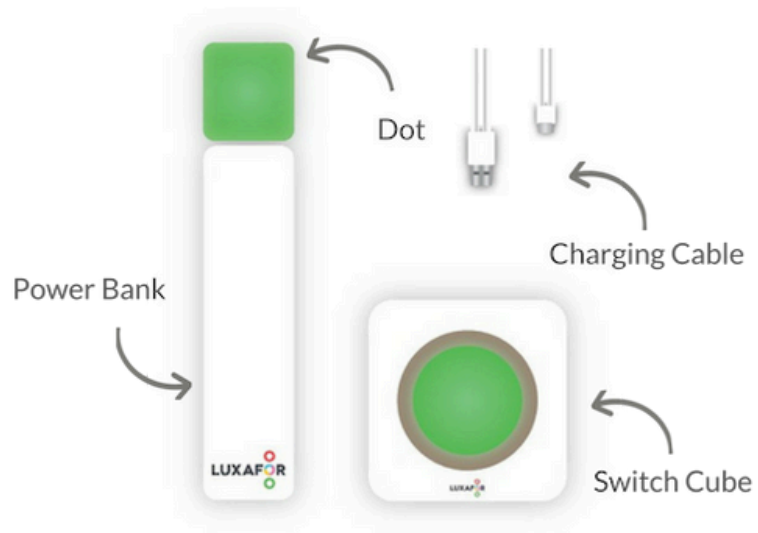

Produktspezifikationen

Luxafor Dot mit Luxafor Powerbank

Maße: 124 x 24 x 23 mm
(4,88 x 0,94 x 0,90")

Gewicht: 70g

Licht: 2 x RGB LED-Lampen

Verbrauch: bis zu 80 mA

Aufladen: Mit einem
Standard-Micro-USB-Datenkabel

Eingebauter 2600 mAh Akku

Betriebszeit: 53 Stunden - 6 Monate je
nach Helligkeit und Funktion¹ .

Dot: USB-Aufladung

Luxafor Schalterwürfel

Maße: 52 x 52 x 27 mm
(2,05 x 2,05 x 1,06")

Gewicht: 50g

Licht: 6 x RGB LED-Lampen

Verbrauch: bis zu 40 mA

Aufladen: Mit einem
Standard-Micro-USB-Datenkabel

Eingebauter 1200 mAh Akku

Betriebszeit: 34 Stunden - 5 Monate mit
einem Standard-Micro-USB-Datenkabel²

Eingebauter 2600 mAh Akku

Ladehinweise

1. Laden Sie vor Gebrauch sowohl die Luxafor Powerbank als auch den **Switch Cube** auf, indem Sie das mitgelieferte Ladekabel an einen USB-Ausgang, z. B. in einem Ladegerät anschließen und das andere Ende des Kabels in die Luxafor Powerbank und den Switch Cub **einführen**.
2. Die LED-Anzeige an der Powerbank blinkt beim Laden rot. Hinter dem Magneten befindet sich eine LED-Lampe, die am besten im Dunkeln zu sehen ist. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Lampe dauerhaft rot. Es dauert ca. 3-5 Stunden für die Powerbank und ca. 2-4 Stunden für den Switch Cube.
3. Luxafor Switch Cube schaltet sich automatisch ein, wenn der Ladevorgang beginnt. Der Akkustand ist sofort sichtbar. Weitere Informationen finden Sie unter "Akkustand"³.
4. Luxafor Switch Cube kann während des Ladevorgangs verwendet werden, er funktioniert normal.

Erste Schritte

1. Wenn die Powerbank und **der** Switch Cube beide voll aufgeladen sind, setzen Sie den Luxafor Dot in die PowerBank.
2. Entfernen Sie den Kunststoff vom doppelten Klebeband des Magneten und legen Sie den Magneten auf die Oberfläche, auf der Sie Luxafor Dot mit der Power Bank **platzieren möchten**. (Bluetooth-Reichweite ohne Hindernisse beträgt 25 m).
3. Drücken Sie kurz die Taste auf der Rückseite des Luxafor Switch Cubes, um ihn zu leeren.
4. Der Switch Cube verbindet sich automatisch mit dem nächstgelegenen Luxafor Dot (rotes Muster). Um den Switch Cube mit Luxafor Dot zu verbinden, drücken Sie kurz die Taste auf der Rückseite (grünes Muster ist zu sehen). ⁴
5. Ändern Sie die Farben des Dots in der Ferne, indem Sie den Switch Cube umdrehen.
6. Viel Spaß!

Schalten Sie den Schalterwürfel aus.

Um den Switch Cube auszuscha­len, halten Sie die Taste auf der Rückseite gedrückt, bis die violette Farbe angezeigt wird.

Eco-Modus

Um den Eco-Modus zu verwenden, halten Sie den Knopf auf der Rückseite gedrückt, bis die orange Farbe angezeigt wird.

Auf die gleiche Weise kann man den Eco-Modus ausschalten.

Ermitteln Sie den Akkustand auf dem Switch Cube

Richten Sie den Switch Cube direkt ein, um den Akkustand **abzulesen**. Die Anzeige ist cyanblau und die Anzahl der aktiven LED-Lampen zeigt ein ungefähres Niveau an. Die LED-Lampen sind wie folgt zu sehen:



- Der Akku ist voll geladen, wenn alle 6 LED-Leuchten leuchten.
- Das Niveau sinkt und die Lampen gehen aus, beginnend mit Nr. 1 und dann im Uhrzeigersinn.
- Das heißt, wenn das Niveau niedrig ist, leuchtet nur Nr. 6 auf. Es ist dann notwendig, ihn aufzuladen.

Der Akkustand erscheint auch, wenn der Switch Cube gerade eingeschaltet wurde.

Verstehen Sie die Farbindikatoren

- **Grünes Licht:** Scannen, Switch Cube scannt für Luxafor Dot Einheiten in der Nähe.
 - **Rotes Licht:** Verbindet, d.h. der Switch Cube wird an eine Luxafor Dot-Einheit angeschlossen.
 - **Lila** bei langem Knopfdruck: Sie können nun die Taste loslassen und der Switch Cube schaltet sich aus.
 - **Orange** bei langem Knopfdruck: Sie können die Taste jetzt loslassen und der Eco-Modus wird ein- oder ausgeschaltet.
-

Zusatzinformation

¹ 53-88 Stunden bei Dauergebrauch; bis zu 6 Monate bei nicht fester Anwendung, ca. 3 Wochen bei mäßiger Nutzung.

² 34-62 Stunden bei Dauergebrauch, bis zu 6 Monate bei unregelmäßiger Anwendung und ca. 3 Wochen bei mäßiger Nutzung.

³ Wenn der Akkustand des Switch Cube sehr niedrig ist, besteht die Gefahr, dass er nicht sofort startet. Es wird dann nach einer kurzen t-ID aufgeladen, und wenn er ausreichend aufgeladen ist, schaltet sich die Automatik ein.

⁴ Wenn der Switch Cube während des Scans oder Einschaltens kein nahegelegenes Luxafor Dot-Gerät finden kann, schaltet er sich nach 1 Minute aus.

Um ihn wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste auf der Rückseite des Luxafor Switch Cube.

Das Gerät in der Nähe befindet sich nach 1 Minute in der Scan- oder Schaltfunktion.